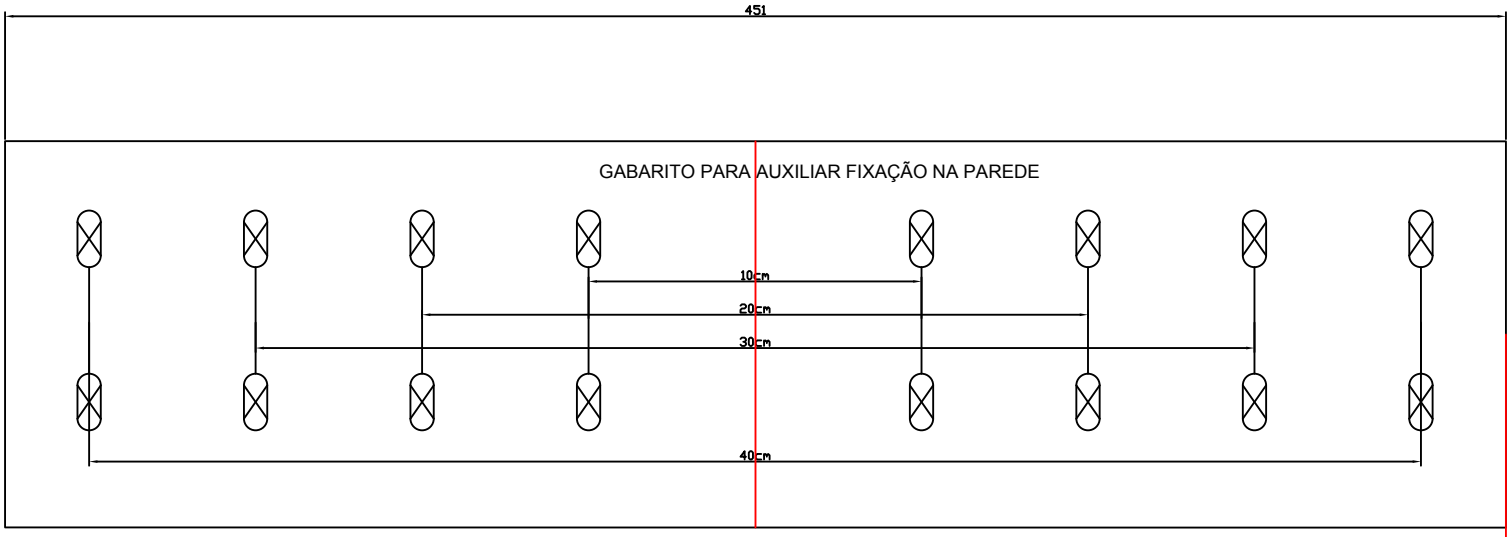

CLICK

MAX 30kg SEN

SUPORTE PARA TV LCD/PLASMA

Pessoas Necessárias para Montagem

1 pessoa

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

Chave 7/16 11mm · Chave Phillips · Furadeira com broca de 08mm · Nível

ATENÇÃO

1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
3 - Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4- Observar a carga máxima suportável.

LIMPEZA

1- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

SUPORTES MULTIVISÃO MÓVEIS

SAC (11) 4158-8700
www.multivisao.com.br - e-mail: sac@multivisao.com.br

COMPONENTES

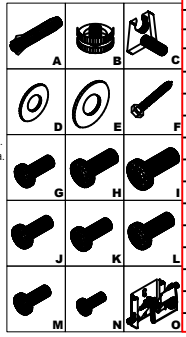

ID	QNT	DESCRIÇÃO
A	4	BUCHA 8mm
B	2	BUCHA CARRETEL
C	2	BUCHA DE APOIO
D	2	ARRUELA LISA 5/16
E	4	ARRUELA LISA 1/4
F	4	PARAFUSO 1/4 X 45
G	2	PARAFUSO M8 X 25
H	2	PARAFUSO M8 X 16
I	2	PARAFUSO M6 X 25
J	2	PARAFUSO M6 X 16
K	2	PARAFUSO M5 X 25
L	2	PARAFUSO M5 X 16
M	2	PARAFUSO M4 X 25
N	2	PARAFUSO M4 X 16
O	2	BASE DO SUPORTE

1° Utilize um dos parafusos indicados de acordo com a fixação do televisor.

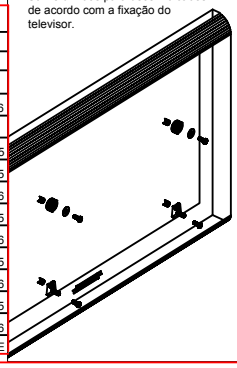

2° Comparar com os padrões do gabarito que se encontram no verso do manual.
Fazer 4 furos nos locais indicados utilizando broca 8mm.

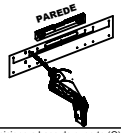

3° Posicione a base do suporte (O) na parede e com a ajuda de um nivel (não fornecido).
Marque os pontos de fixação, Retire a base e com uma furadeira montada com a broca videa 8mm de diametro. Faça a Furação.

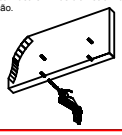

4° Encaixe a bucha (A) na parede com auxilio de um martelo de borracha. Conforme Mostra a Ilustração.

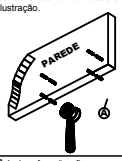

5° Após a furação , fixar as peças (O) conforme o desenho.

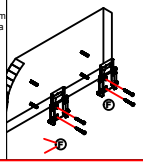
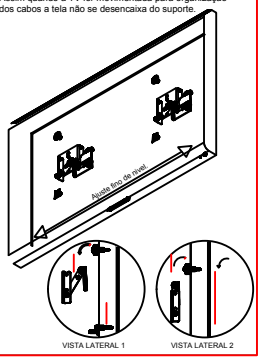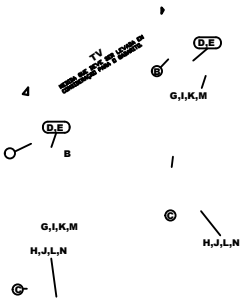
6° Após encaixar a TV no suporte mova a tela para direita para que a mesma trave no suporte.
Assim quando a TV for movimentada para organização dos cabos a tela não se desencaixa do suporte.